



Montageanleitung für die Urinaltrennwand „Imola“ aus HPL

Lieferumfang:

- 1 Stück Urinaltrennwand „Imola“ aus HPL
- 2 Stück Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium
- 1 Stück Spiralbohrer (HSS 4,5mm)
- 4 Stück Fischer-Dübel Multi (UX 8 x 50)
- 4 Stück Senkkopf-Schrauben (5,0 x 70 aus Edelstahl mit TX 25-Antrieb)
- 4 Stück Senkkopf-Schrauben (5,0 x 15 aus Edelstahl mit TX 25-Antrieb)

Was Sie für die Montage noch benötigen:


Bohrmaschine mit 8mm-Bohrer, Akkuschauber mit Bit TX 25, Nylonhammer, Meterstab, Wasserwaage, Bleistift

Generelle Hinweise:

- nur mit geringer Drehzahl des Akkuschaubers bohren und schrauben
- Ausricht- und Anzeichenarbeiten mit Wasserwaage durchführen

Montageablauf

- Fliesen vor Montage reinigen
- Position der Urinaltrennwand festlegen, zwischen den Urinalen vermitteln
- Position der Plattenhalter festlegen und anreißen
- Senk- und waagerechte Position der Plattenhalter mit Wasserwaage überprüfen
- Bohren Sie vier Bohrlöcher mit einem 8mm-Bohrer in die Wand entsprechend der Bohrlochmaße der Plattenhalter (wie angerissen)
- empfohlene Höhenangabe siehe Detailzeichnung
- **TIPP:** nach Möglichkeit in Fliesenfugen bohren, da so Gefahr des Fliesenbruchs geringer ist und bessere Optik gegeben ist
- **WICHTIG:** Bohrer-Typ abhängig von der Fliesen- und Wandbeschaffenheit wählen, sonst Fliesenbruch
- **ACHTUNG:** bei Schlagbohrmaschine Gefahr des Fliesenbruchs; erst nach Durchbohren der Fliesen Schlagwerk einschalten
- Vorsichtig die mitgelieferten Fischer Dübel bündig in die Wand einschlagen
- **HINWEIS:** vorzugsweise einen Gummi- oder Nylonhammer verwenden
- **ACHTUNG:** im letzten Viertel mit Vorsicht schlagen, da Gefahr des Fliesenbruchs

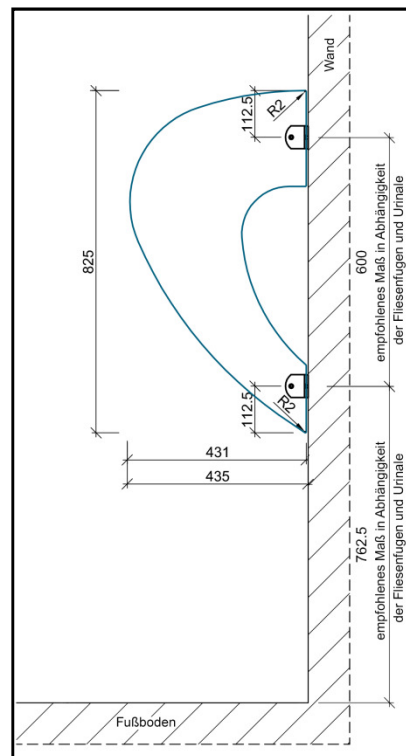

- Befestigen Sie die zwei Plattenhalter mit den Senkkopf-Schrauben (Spax 5,0 x 60) an der Wand
- Schrauben nicht komplett anziehen, Plattenhalter benötigt noch Spiel



- Urinaltrennwand in die Plattenhalter einsetzen und ausrichten
- Markieren der vier Bohrpunkte mit Bleistift
- mit mitgeliefertem Spiralbohrer (HSS 4,5mm) die vier Bohrlöcher komplett durchbohren
- **ACHTUNG:** im letzten Viertel muss mit Vorsicht und langsam gebohrt werden, da Oberflächenmaterial beim Durchbohren abplatzen könnte
- **HINWEIS:** die Bohrungen des Plattenhalters sind leicht zueinander versetzt, damit die Senkkopf-Schrauben (Schneid FP-PT 10-14 x 15) aneinander vorbeilaufen und komplett versenkt werden können



- Schrauben Sie nun die Urinaltrennwand mit den mitgelieferten Senkkopf-Schrauben (Schneid FP-PT 10-14 x 15) in die bereits an der Wand befestigten Plattenhalter
- Schrauben langsam bündig in die Versenkungen drehen
- Schrauben der Plattenhalter festschrauben und bündig in die Versenkungen drehen



Herzlichen Glückwunsch!
Ihre Urinaltrennwand von KEMMLIT ist montiert!

- **TIPP:** Zur Nachreinigung empfehlen wir Ihnen unseren speziellen Wischreiniger für HPL – diesen erhalten Sie ebenfalls im KEMMLIT Onlineshop (Artikelnummer 204.706)

