



Montageanleitung für eine Urinaltrennwand aus Holzwerkstoff

Lieferumfang:

- 1 Stück Urinaltrennwand aus Holzwerkstoff
- 2 Stück Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium
- 4 Stück Fischer-Dübel Multi (UX 8 x 50)
- 4 Stück Senkkopf-Schrauben (5,0 x 70 aus Edelstahl mit TX 25-Antrieb)
- 6 Stück Senkkopf-Schrauben (5,0 x 25 aus Edelstahl mit TX 25-Antrieb)

Was Sie für die Montage noch benötigen:


Bohrmaschine mit 8mm-Bohrer, Akkuschauber mit Bit TX 25, Nylonhammer, Meterstab, Wasserwaage, Bleistift, Holzbohrer 3 bis 4mm

Generelle Hinweise:

- nur mit geringer Drehzahl des Akkuschaubers bohren und schrauben
- Ausricht- und Anzeichenarbeiten mit Wasserwaage durchführen

Montageablauf

- Fliesen vor Montage reinigen
- Position der Urinaltrennwand festlegen, zwischen den Urinalen vermitteln
- Position der Plattenhalter festlegen und anreißen
- senk- und waagerechte Position der Plattenhalter mit Wasserwaage überprüfen
- Bohren Sie vier Bohrlöcher mit einem 8mm-Bohrer in die Wand entsprechend der Bohrlochmaße der Plattenhalter (wie angerissen)
- empfohlene Höhenangabe siehe Detailzeichnung
- **TIPP:** nach Möglichkeit in Fliesenfugen bohren, da so Gefahr des Fliesenbruchs geringer und bessere Optik gegeben ist
- **WICHTIG:** Bohrer-Typ abhängig von der Fliesen- und Wandbeschaffenheit wählen, sonst Fliesenbruch
- **ACHTUNG:** bei Schlagbohrmaschine Gefahr des Fliesenbruchs; erst nach Durchbohren der Fliesen Schlagwerk einschalten
- Vorsichtig die mitgelieferten Fischer Dübel bündig in die Wand einschlagen
- **HINWEIS:** vorzugsweise einen Gummi- oder Nylonhammer verwenden
- **ACHTUNG:** im letzten Viertel mit Vorsicht schlagen, da Gefahr des Fliesenbruchs

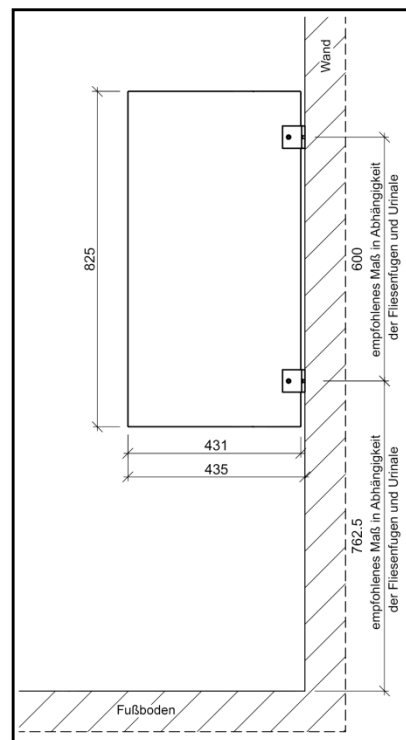



- vertikalen Abstand der gebohrten Wandlöcher auf die Rückseite der Urinaltrennwand übertragen
- Festschrauben der zwei Plattenhalter an der Urinaltrennwand mit den sechs mitgelieferten Senkkopf-Schrauben (5,0 x 25)
- Schrauben langsam bündig in die Versenkungen drehen
- **TIPP:** Bohrlöcher mit dünnem Holzbohrer (3 bis 4mm) vorbohren



- Urinaltrennwand mit vormontierten Plattenhaltern an der Wand mit den mitgelieferten Senkkopf-Schrauben (5,0 x 60) befestigen
- Schrauben langsam bündig in die Versenkungen drehen

Herzlichen Glückwunsch!
Ihre Urinaltrennwand von KEMMLIT ist montiert!



- **TIPP:** Zur Nachreinigung empfehlen wir Ihnen unseren speziellen Wischreiniger für Holzwerkstoff – diesen erhalten Sie ebenfalls im KEMMLIT Onlineshop (Artikelnummer 204.706)

