




Betriebs- und Montageanleitung für den digitalen Duftspender

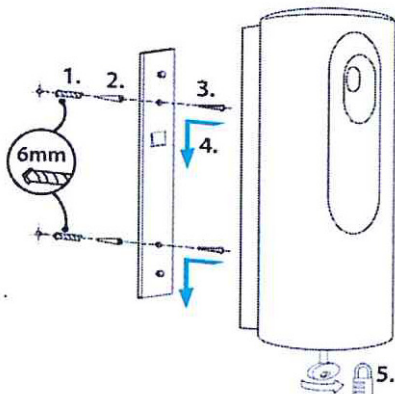


Wandmontage: (siehe Skizze) Bringen Sie den Duftspender über Augenhöhe an. Dabei ist ein Mindestabstand zwischen Fußboden und Unterkante Spender von 2,20m einzuhalten. Platzieren Sie den Spender dort, wo durch Luftbewegung eine Verteilung des Duftes in den gesamten Bereich möglich ist. Ein Duftspender versorgt bis zu 170m³.

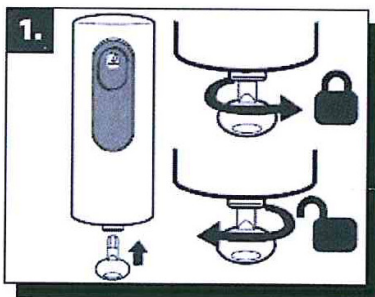

1. Öffnen Sie das Gerät mit beiliegendem Schlüssel.

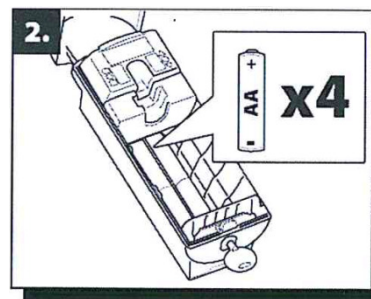


2. Legen Sie vier Batterien Größe AA in die Aufnahme. **Bitte setzen Sie noch keine Dose ein!** Beim Testen könnte Ihnen der Duftstoff in die Augen sprühen.

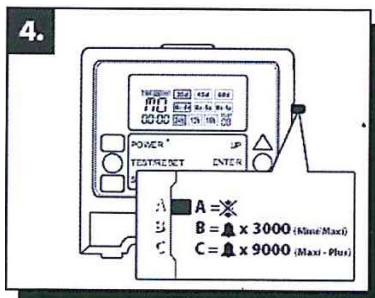


4. Wählen Sie an dem schwarzen Schalter an der Seite, welche Spraydose Sie benutzen:

- Spraydose Mini und Maxi = 3.000 Sprühstöße
- Spraydose Maxi plus = 9.000 Sprühstöße

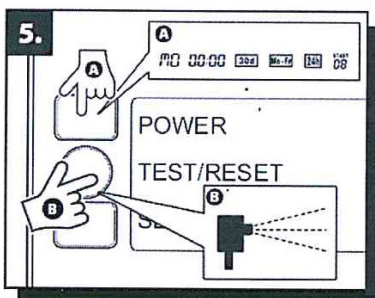

5. **A:** Schalten Sie das Gerät bei „Power“ ein. Auf dem Display erscheint der Wochentag und die Zeit. **B:** Drücken Sie „Test/Reset“. Das Gerät arbeitet einmal (der Auslöser arbeitet einmal).

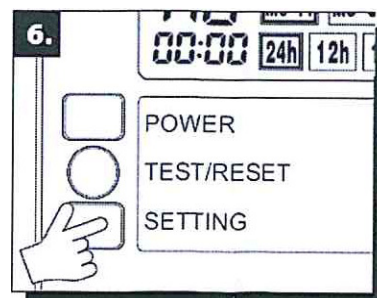





6. Beginnen Sie nun mit der Programmierung, indem Sie die Taste „Setting“ drücken.




6a. Der Wochentag blinkt. Wählen Sie mit den Tasten „Up/Down“ den derzeitigen Wochentag und bestätigen Sie diesen mit „Enter“. Nun blinkt die Uhrzeit/Std. Wählen Sie mit den Tasten „Up/Down“ die aktuelle Uhrzeit/Std. und bestätigen Sie diese mit „Enter“. Wiederholen Sie den Vorgang mit den Minuten.

6b. Wählen Sie nun in welcher Zeit (Tage) die Dose leer sein soll. Danach wählen Sie, an welchen Tagen und wie viel Stunden pro Tag der Duftspender arbeiten soll. Das Gerät errechnet daraus, in welchen Abständen es sprühen muss, damit die Dose nach genau der eingestellten Zeit leer wird. Siehe hierzu die Tabelle „Spray Intervals“.

6c. Wenn Sie 12 oder 16 Stunden Betrieb gewählt haben, geben Sie nun die Startzeit ein. 00 = 00:00 Uhr; 08 = 08:00 Uhr; 12 = 12:00 Uhr usw. Legen Sie nun die Spraydose in das Gerät. Verschließen Sie den Deckel. Das Gerät arbeitet nun automatisch.

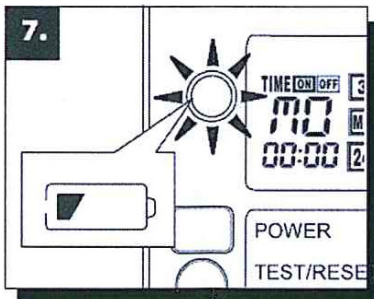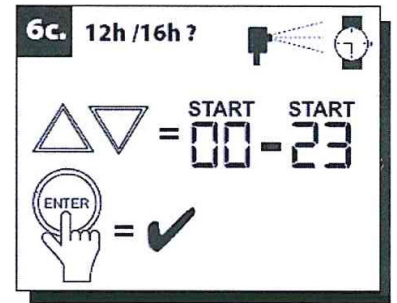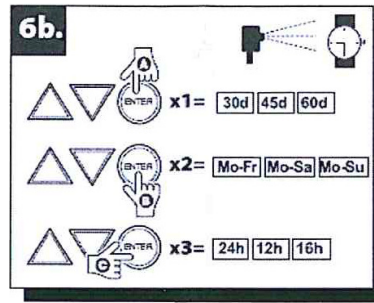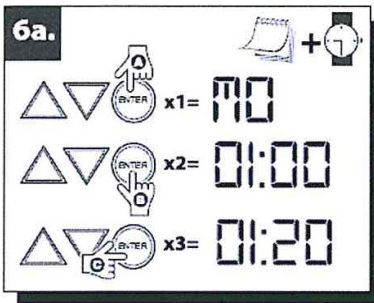

7. Kontrolllampe blinkt = Bitte Batterien ersetzen.

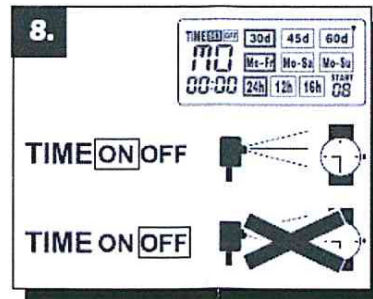

8. Anzeige „Time Off“ = Die Spraydose ist leer, bitte wechseln.

Spray Intervals

	5 Days a Week			6 Days a Week			7 Days a Week		
	12hr	16hr	24hr	12hr	16hr	24hr	12hr	16hr	24hr
30d	5m	7m	10m	6m	8m	12m	7m	9m	14m
	16s	2s	33s	14s	19s	28s	12s	36s	24s
45d	7m	10m	15m	9m	12m	18m	10m	14m	21m
	55s	33s	50s	21s	28s	43s	48s	24s	36s
60d	10m	14m	21m	12m	16m	24m	14m	19m	28m
	33s	4s	7s	28s	38s	57s	24s	12s	48s

Aerosol Refill Life

Setting	Mini /Maxi	Maxi-Plus
30d	30d	90d
45d	45d	135d
60d	60d	180d