


# Montageanleitung Wickeltisch Bilbao und Parla

## Lieferumfang

- 1 x Wickeltisch Bilbao bzw. Parla
- 1 x Metallschiene zum Anbringen an die Wand
- 16 x Regalbodenträger zum Einsetzen der Acrylglasböden
- 4 x Klebepunkte für die Befestigung der Wickelauflage auf der Wickelplatte
- 2 x Sicherungsschrauben zur zusätzlichen Befestigung an der Wand
- 2 x Inbusschlüssel
- 2 x Acrylglasböden
- 1 x Wickelauflage blau
- 4 x kurze Schrauben zur Anbringung der Kuppe
- 1 x Edelstahlbügel (Mobilehalter), der mittig in das dafür vorgesehene Loch am oberen Teil vom Wickeltisch eingesetzt wird

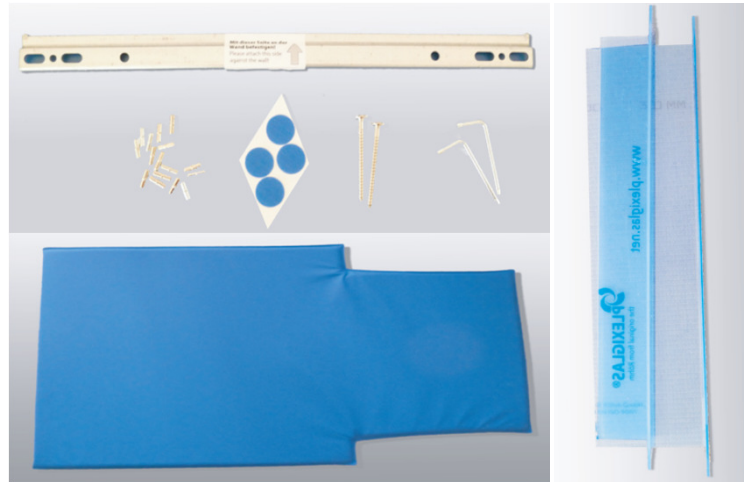

## Durchführung der Montage

- Bohren Sie Löcher zur Anbringung der Wandschiene. Je nach Wandbeschaffenheit sollten Sie sich im Vorfeld bei einem Handwerker oder im Baumarkt über das richtige Befestigungsmaterial erkundigen. Bei einer Montage auf Gipskartonwänden müssen Einlagen vorhanden sein!
- Wir empfehlen eine Arbeitshöhe von 95cm (= Abstand Fußboden/geöffnete Wickelplatte).
- Hängen Sie den Wickeltisch in die Wandschiene ein und befestigen Sie diese durch die beiden Sicherungsschrauben (vorgegebene Löcher befinden sich im Korpus).
- Setzen Sie den Acrylglasboden ein (Schutzfolie entfernen). Beachten Sie bitte, dass jeweils ein Regalbodenträger links und rechts vor dem Acrylglasboden gesteckt werden muss, um den Regalboden zu sichern.
- Kleben Sie die mitgelieferten Klebepunkte auf die Klettunkte der Wickelauflage und befestigen Sie die Wickelauflage nun auf der Wickelplatte.

## Bitte beachten Sie:

- **Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt!**
- Bitte prüfen Sie, ob alle montierten Teile fest angezogen sind.
- Vermeiden Sie starke Wärmequellen in unmittelbarer Umgebung des Wickeltisches (wie elektrische Heizstrahler, gasbeheizte Öfen usw.).
- Für Kinder bis 15kg empfohlen (Maximalbelastung 50kg).
- Bei Beschädigungen oder Fehlteilen ist der Wickeltisch nicht zu benutzen.
- Reinigungsempfehlung für Resopal und Holzoberflächen sowie für die Wickelauflage: feucht abwischen, eventuell mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln behandeln.
- Bei dem Mobilehänger nur Spielzeug mit CE-Kennzeichnung verwenden und nicht in Greifhöhe anbringen

